


Analoger Betriebsstundenzähler 10 bis 28 Volt, rechteckig

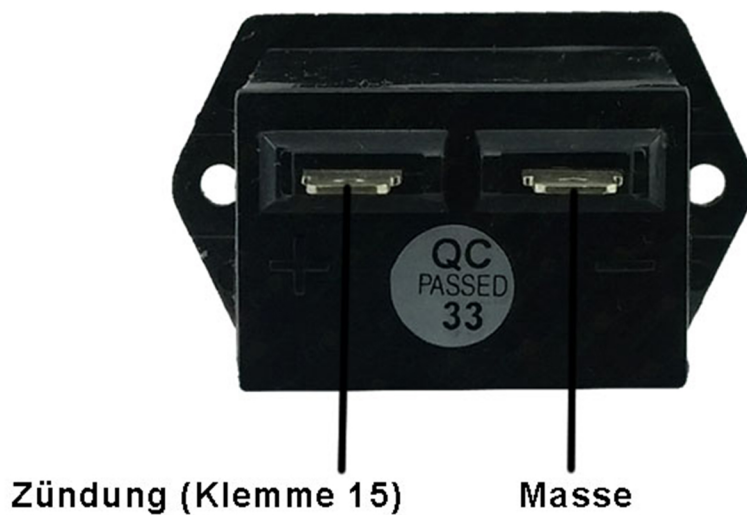

Schließen Sie zuerst alle Kabel wie oben dargestellt an.
Anschluss + = Zündung (Plus)
Anschluss - = Masse (Minus)